

Käyttöohje





Danfoss termostaattinen patteriventtiili RA 2000



Norm EN 215-1


Lämpötilan
valintakahva

Jäätymissuo-
jauspiste

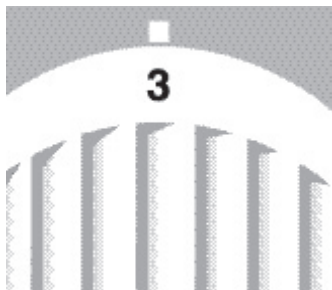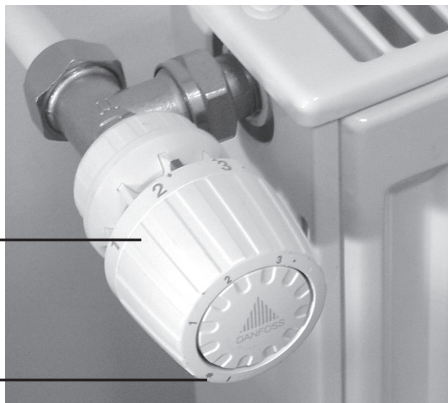

Lämpötilan valinta



Kun lämpötilan valintakahvaa kierretään niin, että numero 3 ja ▲ -merkki ovat kohdakkain, huonelämpötila on noin 20 °C. Lämpötilan valintakahvan numeroväli on 3 °C. Jos kahvaa kierretään myöhemmin alas tai ylöspäin huonelämpötila muuttuu hitaasti haluttuun suuntaan.

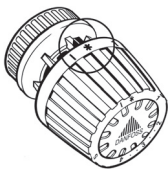

Tuuletus

Käännä termostaatti tuuletuksen ajaksi niin, että merkit ✱ ja ▲ ovat kohdakkain. Näin et hukkaa lämpöä. Tuuletuksen jälkeen kierrät termostaatin takaisin haluttuun kohtaan. Tuuleta nopeasti.

Jos haluat alentaa huoneen lämpötilaa yöksi, käännä termostaatti hieman alempaan lämpötilaan.

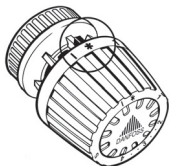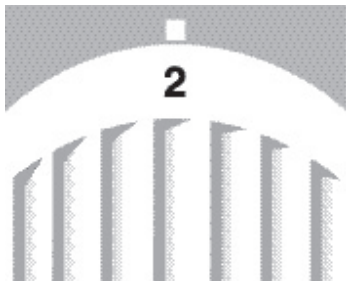

Jäätymissuoja


Asennossa ✱ toimii venttiilin jäätymissuojaus. Termostaatti avautuu, kun huonelämpötila alittaa 7-8 °C. Tämä asento on käyttökelpoinen, kun matkustat pidemmäksi aikaa pois tai kun huonetta ei tarvitse lämmittää.

Tärkeää

Kun huoneessa on sopiva lämpötila, mutta patteri tuntuu viileältä, voit olla tyytyväinen: termostaatti toimii oikein. Se päästää huoneeseen patterilämpöä silloin, kun muista lämmönlähteistä (auringosta, valaistuksesta tai sähkökojeista) ei tule riittävästi lämpöä.

Älä peitä anturia

Termostaatti säättää huonelämpötilaa anturin mittaaman lämpötilan mukaan. Anturia ei saa peittää paksuilla verhoilla, huonekaluilla tms. Irtoanturi on oikea ratkaisu näihin pattereihin .

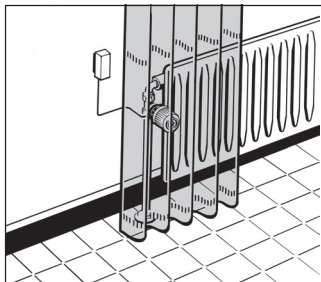

LVI-asennusliikkeenne:

The Danfoss logo, featuring the word "Danfoss" in a stylized, red, cursive script font.

Oy Danfoss Ab

Kivenlahdentie 7
02360 Espoo
Puh (90) 802 81
Telefax (90) 8028521