


Ovipuhelimen käyttöohje

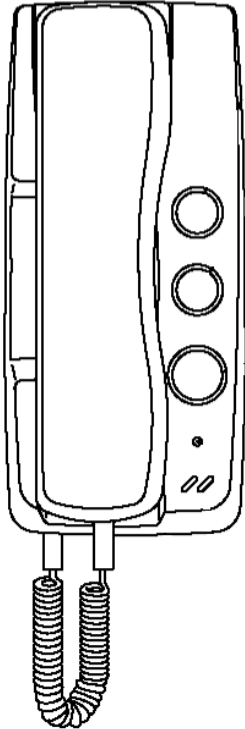

Puhelimen osat

Painikkeet

Puhelimessa on kolme painiketta:

Ylimmällä ja keskimmisellä painikkeella ei ole käyttöä nykyisessä järjestelmässä.

Alin painike on alaoven avausta varten. Painamalla tätä painiketta alaoven sähkölukko avautuu.

Merkkivalot

Puhelimessa on painonappien alapuolella kaksi eri merkkivaloa. **Ylempi** (yksittäinen pyöreä) **vilkkuu** kun **puhelin on mykistetty**. Jos huoneistoon tulee puhelu alaovelta valo vilkkuu noin 4,5 sekunnin välein.

Alemmat valot palavat kun puhelimesta on yhteys alaovelle.

Soittoäänien säätö

Soittoäänien voimakkuuden valinnassa on kolme eri vaihtoehtoa:

1. Äänetön (ks. merkkivalot)
2. Keski
3. Korkea

Äänenvoimakkuuden säätö tapahtuu puhelinlaitteen alaosassa olevasta säätimestä (kuva alla).



Soitto huoneistoon (alakerran nimitaulusta)

Alaoven ollessa lukittuna huoneistoon tuleva henkilö painaa huoneiston soittonappia valintataulussa. Huoneistossa oleva puhelin soi ja siihen vastaamalla saa yhteyden alaovelle.

Puheluun tulisi vastata noin 40 sekunnin sisällä jottei yhteys katkeaisi. Jos tulijan voi päästää sisälle, painetaan puhelimen lukkopainiketta (**alin** kolmesta painikkeesta) jolloin alaoven lukko avautuu.

Ongelmatilanteissa ja tarvitessasi opastusta, ota yhteys taloyhtiön hallitukseen.